27173

プリーツスクリーン

もなみ

ツインスタイル

ワンチェーン式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

[取付け上のご注意]	⚠警告	
	❗	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	❗	●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	⚠注意	
	⃠	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室　等）への取付けは絶対におやめください。
[操作上のご注意]	⚠警告	
	⃠	●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
	⃠	●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引っ張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。
	⚠注意	
	⃠	●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
[取扱上のご注意]	⚠警告	
	⃠	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
	⚠注意	
	⃠	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを上げてください。 製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
	⃠	●弊社の製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

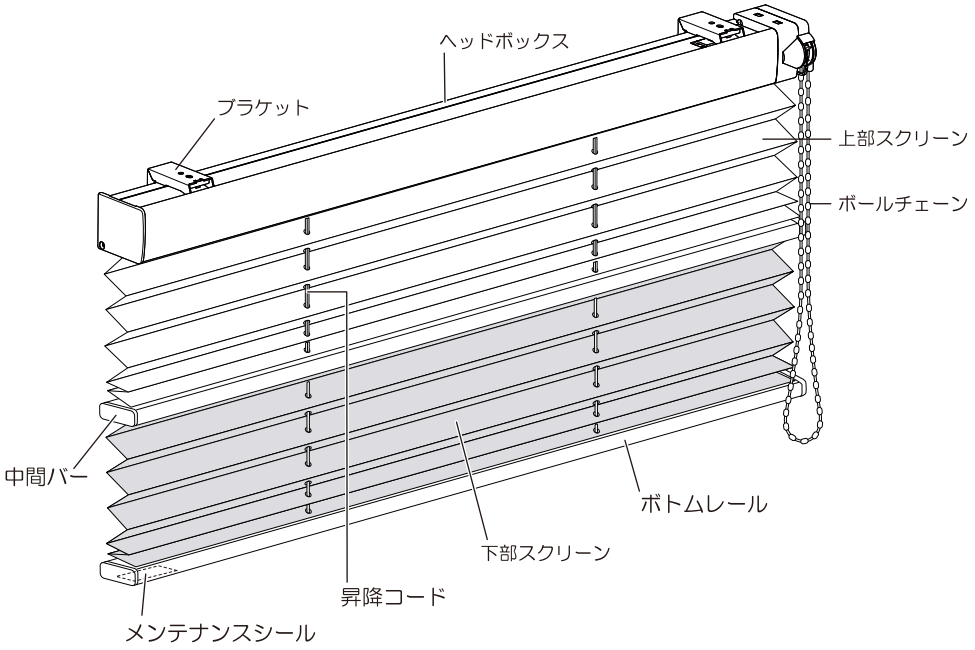

2 付属部品

●ブラケット

幅120ｃｍ以下	2ヶ
幅121～200ｃｍ	3ヶ
幅201～300ｃｍ	4ヶ

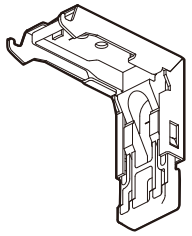

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

●コードクリッパー
（１セット）

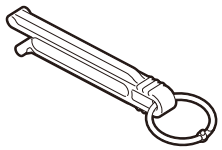

※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。

⚠警告
付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ4.2㎜）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 ブラケットの取付け方法

取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合

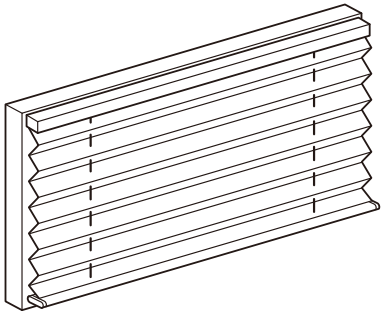

窓枠の内側に取付ける場合

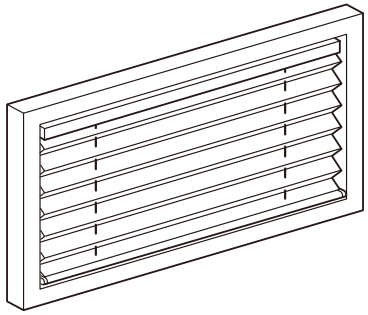

ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け

⚠警告
●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
３ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。



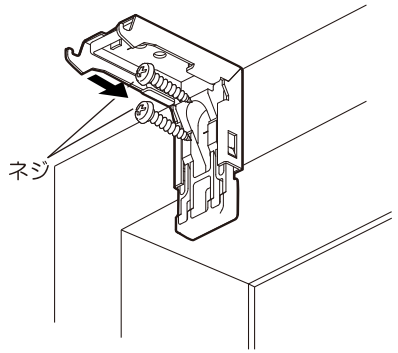

ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。

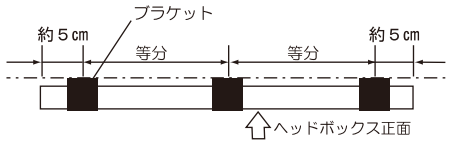

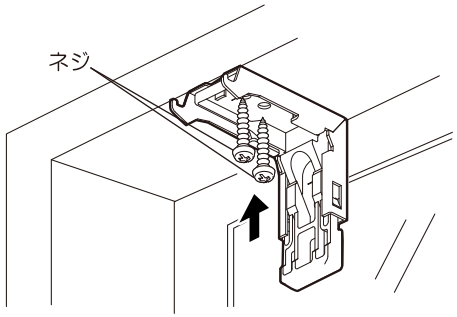

4 本体の取付け・取外し方法

取 付 け 方

●ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

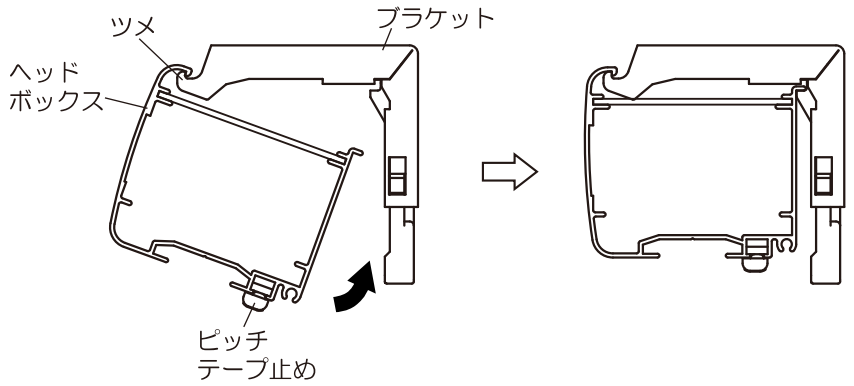

⚠注意 本体の取付け時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下したり物を破損する恐れがあります。

注意 ピッチテープ止めの位置がずれないように取付けてください。位置がずれると操作に支障をきたす場合があります。ピッチテープ止めの標準位置は昇降コードと同位置です。

取 外 し 方

●スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

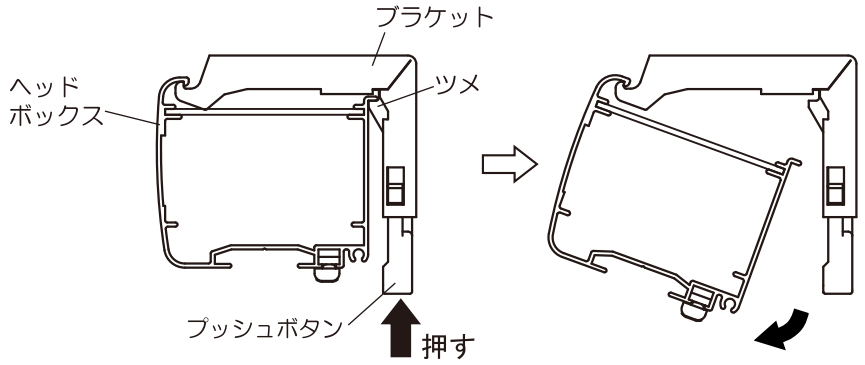

5 操作方法

スクリーンを下げる場合

下部スクリーン

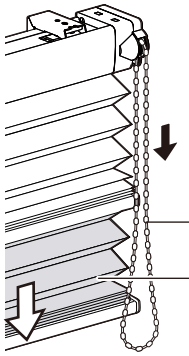

手前側のボールチェーンを少し（1～2㎝）下に引き、手をゆるめると生地が下降します。
途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

注意 生地下降中に**奥側**のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。
万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度**手前側**のボールチェーンを引いて下降してください。

上部スクリーン

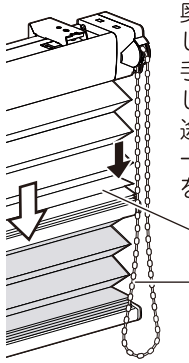

奥側のボールチェーンを少し（1～2㎝）下に引き、手をゆるめると生地が下降します。
途中で止める場合は、もう一度奥側のボールチェーンを引くと止まります。

注意 生地の下降中に**手前側**のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。
万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度**奥側**のボールチェーンを引いて下降してください。

注意 障害物停止機構について
この製品は安全のため下部スクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、手前側のボールチェーンを少し（1~2㎝）引いてください。

スクリーンを上げる場合

下部スクリーン

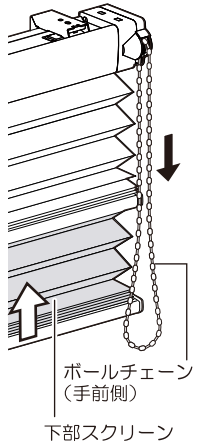

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。

注意
下部スクリーンを上げる際は、必ず上部スクリーンをたたみ上げた状態で操作してください。
上部スクリーンが下りている状態で操作すると、上部と下部のスクリーンが同時に上がるため、操作が重くなり故障の原因となります。

上部スクリーン

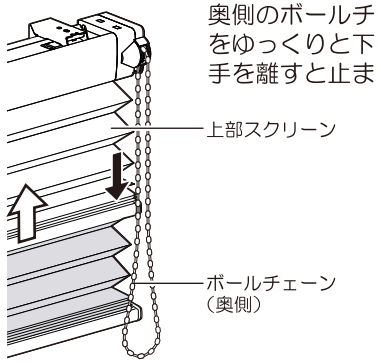

奥側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。

6 高さ調整方法

反操作側ヘッドボックス下面の高さ調整ネジを回すことで商品高さを調整することが可能です。

①上部と下部のスクリーンを最下部まで下降させてください。

②反操作側ヘッドボックス下面の抜き取りテープを引っ張り、プレートを少しめくります。

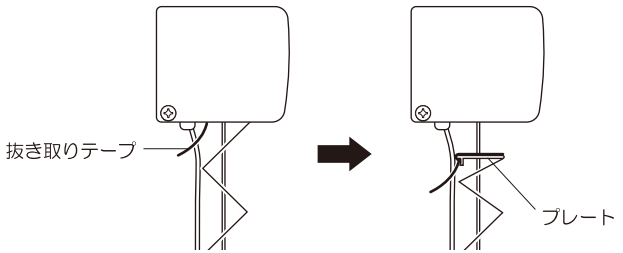

③高さ調整ネジが見えますので、ドライバーでネジを回し、商品高さを調整してください。

・商品高さを短くする場合：右に回す（時計回り）

・商品高さを長くする場合：左に回す（反時計回り）

【調整寸法】

短く：2cm以内（ネジ回転：短方向6回転以内）

長く：2cm以内（ネジ回転：長方向6回転以内）

※ネジの回し過ぎに注意してください。

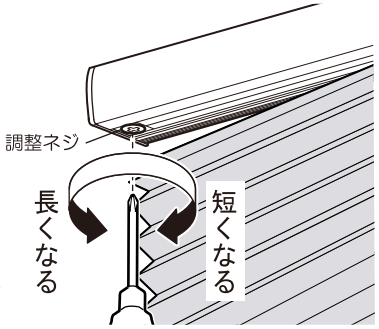

④調整が終わりましたら、抜き取りテープが出るように
プレートを元に戻してください。

7 こんなときには

●スクリーンが汚れてしまった場合

羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。スクリーンは特殊樹脂加工されており、水拭きしますと変色する場合がありますので避けてください。
また、折ったり曲げたりすると、シワや折グセが残り元に戻らない場合がありますので十分注意してください。こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこり等を払うことをお勧めします。

8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

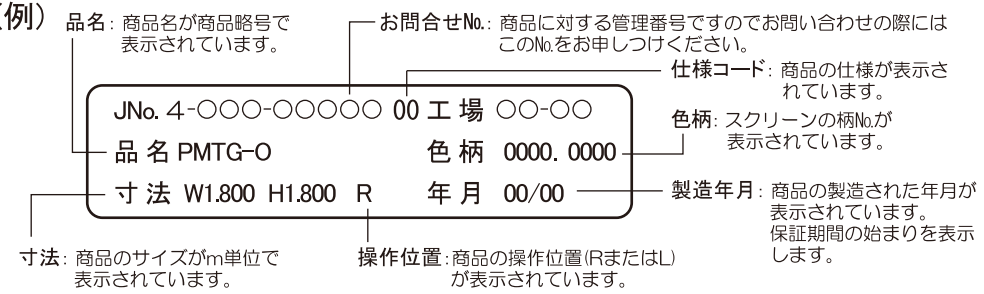

9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

このたびは、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
但し、スクリーンの汚れは対象外とさせていただきます。
ご使用前にキズ・汚れがあった場合は、7日以内にお申し出ください。

保証期間：お買上げ日より1年間

但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。
1．使用上の誤りによる故障または破損。
2．不当な改造、修理による故障または破損。
3．火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4．特殊環境（薬品、極度の高温多湿等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03−3272−2595
（お問合せ時間：平日9時〜17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4